

GPS-НАВИГАТОР  
**DIGMA DM430B**



**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим Вас за покупку GPS-навигатора DIGMA DM430B. Прежде чем начать использование данного GPS-навигатора, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несответствующей эксплуатации пользователем.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях Вашей безопасности, во время управления транспортным средством не используйте видеофункции Вашего навигатора, а также не производите настройку параметров либо переключение режимов устройства и встроенного программного обеспечения.
- Пожалуйста, произведите выбор места назначения и настройку параметров устройства до начала поездки, или предварительно припарковав транспортное средство в безопасном месте. Во время движения сконцентрируйте свое внимание на проезжей части.
- Всегда соблюдайте правила дорожного движения, следяя дорожным знакам, ограничениям скорости и дорожной разметки.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета.

- Не храните GPS-навигатор в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на GPS-навигатор.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте навигатор сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества (бензин, керосин, ацетон, различные растворители) или моющие средства; всегда отключайте GPS-навигатор перед чисткой.
- Для протирки экрана используйте чистую, мягкую ткань. Рекомендуется использовать специальные чистящие салфетки, предназначенные для протирки LCD экранов.
- Чувствительный экран навигатора может быть легко поцарапан острыми предметами. Рекомендуется использовать специальные защитные плёнки, разработанные для защиты экранов портативных устройств от мелких царапин.
- Никогда не предпринимайте попыток самостоятельно разобрать или починить устройство. Разборка, модификация или попытка самостоятельного ремонта аннулирует гарантию на устройство, может вызвать его повреждение, а также стать причиной ущерба как Вашему здоровью, так и окружающим предметам, оборудованию и недвижимому имуществу.
- На уровень приема сигнала от GPS-спутников и точность позиционирования могут негативно влиять:
  - Погодные условия (плотная облачность, магнитные бури и пр.)
  - Характер застройки окружающей территории (плотные нависающие насаждения, высокие здания и др.)
  - Работа беспроводных устройств и радиоисточников (радиолокаторы, генераторы, другие источники радиоизлучения)
  - Прием сигнала от GPS-спутников в большинстве случаев не доступен внутри зданий, туннелей или подземных автостоянок.
  - Для использования устройства в машине рекомендуется использовать соответствующий автомобильный держатель, который не должен препятствовать обзору проезжей части или действию подушек безопасности.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. GPS-навигатор DIGMA DM430B
  2. Автомобильный кронштейн
  3. Автомобильный держатель
  4. Автомобильный адаптер питания
  5. Краткое руководство пользователя
  6. CD-диск с подробным руководством пользователя
  7. Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор 3.2 (предустановлено во внутреннюю память устройства).
- \* В случае отсутствия того или иного аксессуара обратитесь к розничному продавцу по месту покупки устройства.

## **ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ GPS-НАВИГАТОРА DIGMA DM430B**

Внешний вид устройства

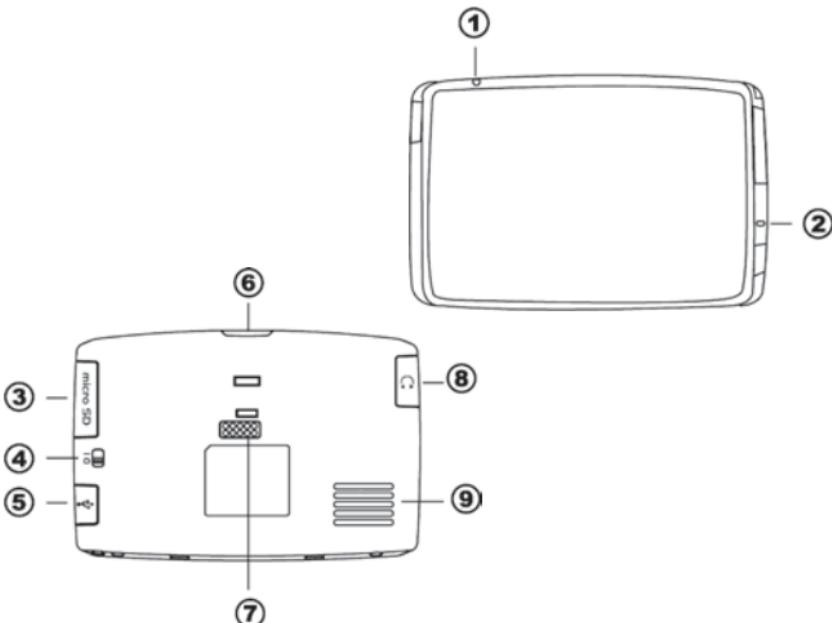


Таблица 1: Элементы управления

Нп/п	Функция
1	<b>Микрофон</b> Позволяет принимать голосовые сигналы: технология беспроводной связи по каналу Bluetooth позволяет подключить навигатор к мобильному телефону и использовать его в качестве беспроводной гарнитуры.
2	<b>Индикатор зарядки</b> Показывает статус зарядки аккумулятора (при подключенном внешнем источнике питания): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Включен: аккумулятор заряжается</li> <li>● Выключен: аккумулятор полностью заряжен</li> </ul>
3	<b>Разъем MicroSD</b> Вы можете хранить программы, аудио-, видео- и фото-файлы на карте памяти и работать с ними в приложениях устройства.
4	<b>Выключатель питания</b> Выполняет аппаратный сброс и отключает аккумулятор.
5	<b>USB порт</b> USB порт соединяет устройство с компьютером, а также является разъемом для подключения адаптера питания устройства.
6	<b>Кнопка питания</b> Осуществляет переход в режим ожидания, а также выход из режима ожидания.
7	<b>Порт ввода-вывода автомобильного держателя</b> Контактный разъем для связи с автомобильным держателем.
8	<b>Наушники</b> Гнездо для подключения стерео-наушников (стандартное)
9	<b>Динамик</b> Прорези встроенного динамика

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Шаг 1: Установка навигатора на лобовом стекле

1. Установите автомобильный кронштейн на выбранное место (Рис. 1-1)
  - 1.1 Плотно прижмите кронштейн присоской к лобовому стеклу.
  - 1.2 Нажатием на рычажок зафиксируйте присоску на стекле.
  - 1.3 Отрегулируйте угол наклона кронштейна для обеспечения удобства обзора.
2. Закрепите навигатор.
  - 2.1 Закрепите навигационное устройство на автомобильном держателе, убедившись, что крепежные выступы держателя совмещены с соответствующими впадинами на корпусе устройства (Рис. 1-2).
  - 2.2 Плотно зафиксируйте держатель с закрепленным на нем навигатором на кронштейне, уже установленном на лобовом стекле (Рис. 1-3).

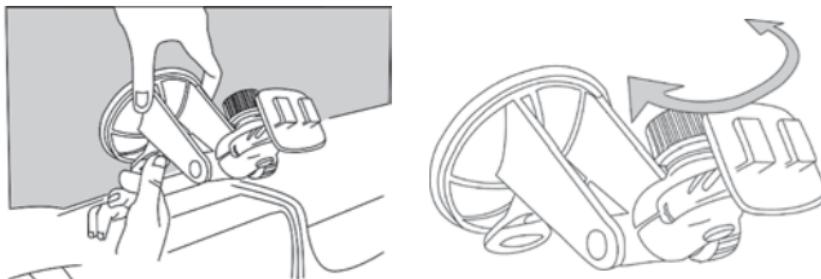


Рисунок 1-1

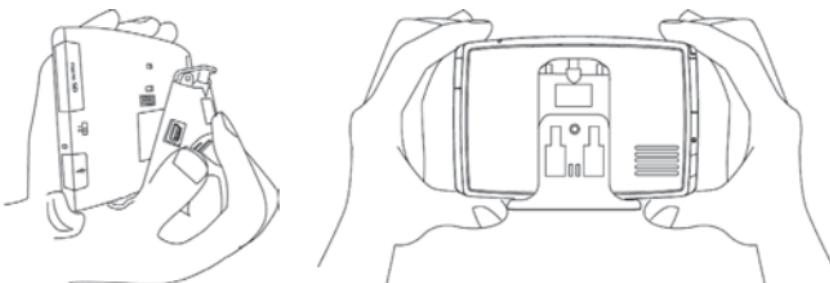


Рисунок 1-2



Рисунок 1-3

### 3. Подключите питание устройства

- 3.1 Вставьте автомобильный адаптер питания в разъем прикуривателя вашего автомобиля, а затем подключите его штекер к USB-разъему автомобильного держателя (Рис. 1-4)
- 3.2 Теперь навигатор получает питание от автомобильного прикуривателя.

**Обратите внимание на то, что в некоторых моделях автомобилей питание на разъем прикуривателя подается только при определенном положении ключа зажигания.**

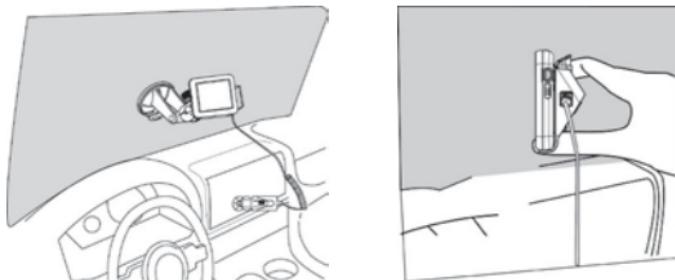


Рисунок 1-4

## **Шаг 2: Включение навигатора DIGMA DM430B**

1. Включите питание устройства, передвинув выключатель питания в положение «Включено/ON»
2. Нажмите пиктограмму «Навигация» в главном меню для запуска навигационной программы.
3. Внимательно прочитайте Руководство пользователя навигационной программы для ознакомления со списком функций и настроек, а также порядком ее использования.

**Напоминаем, что при первичном включении устройства DM430B может понадобиться определенное время для определения текущих GPS-координат.**